

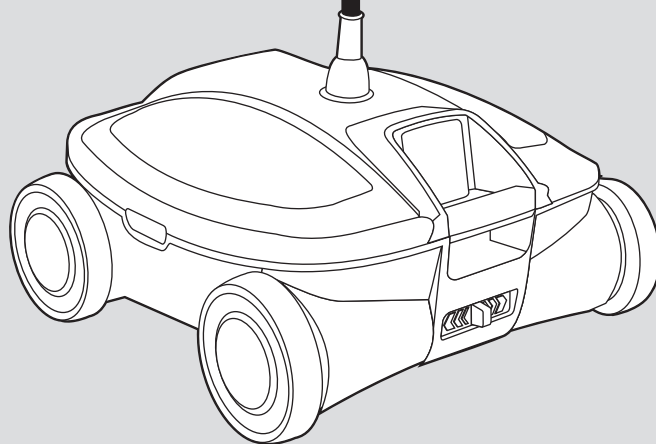
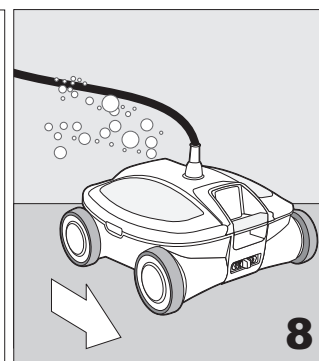
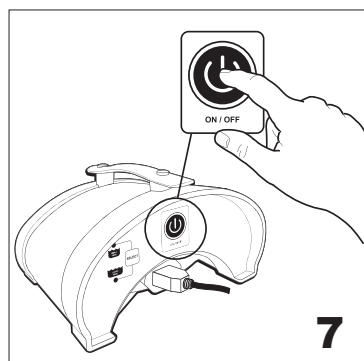
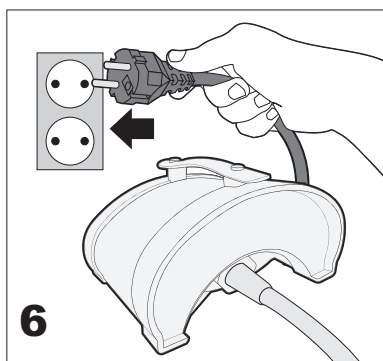
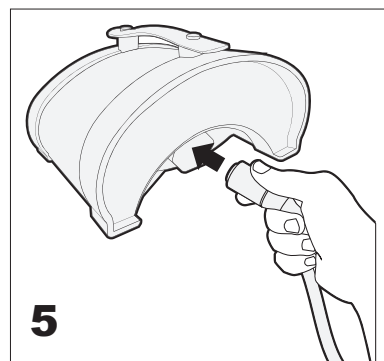
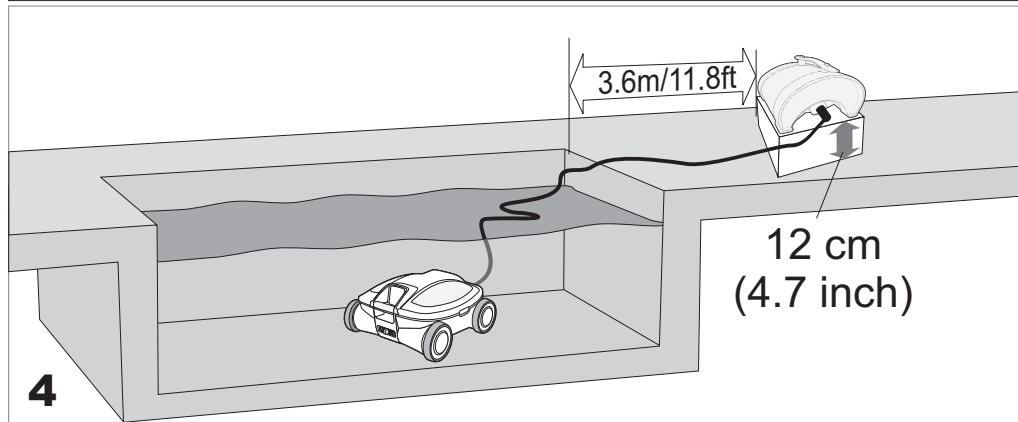
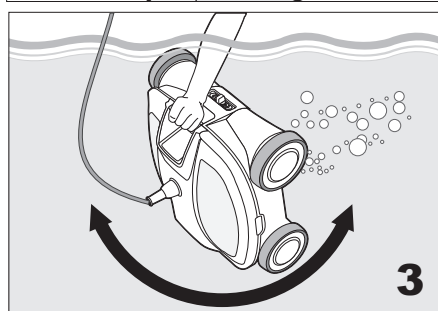








Návod k použití

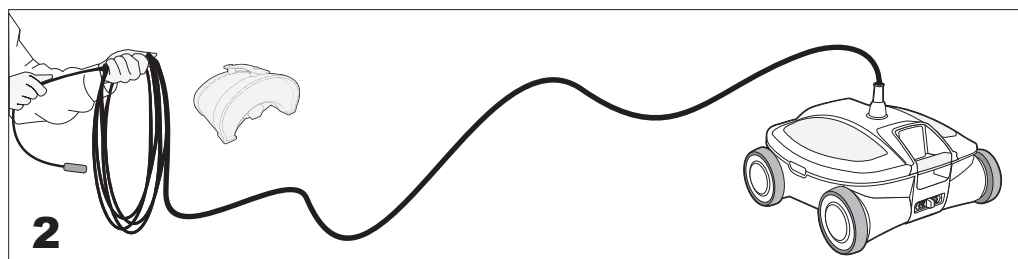


Průvodce rychlým uvedením do provozu

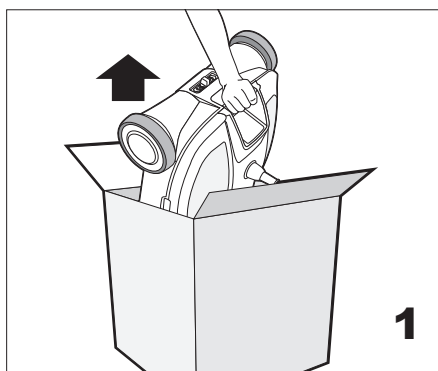


Čištění filtru

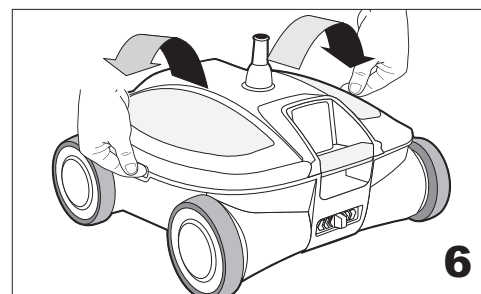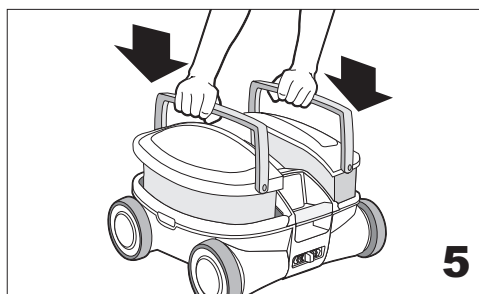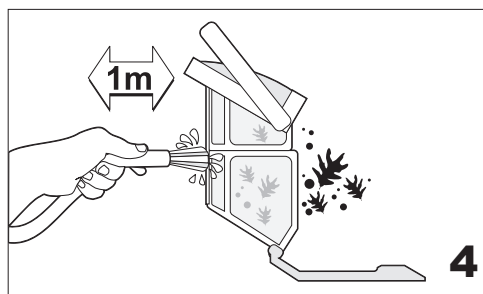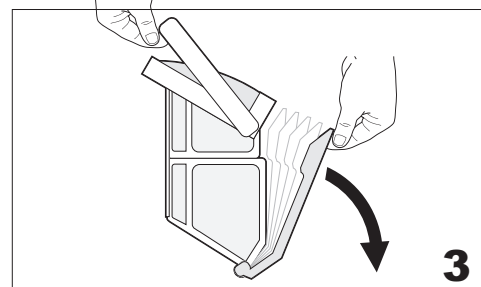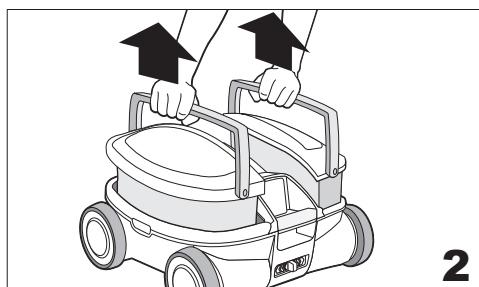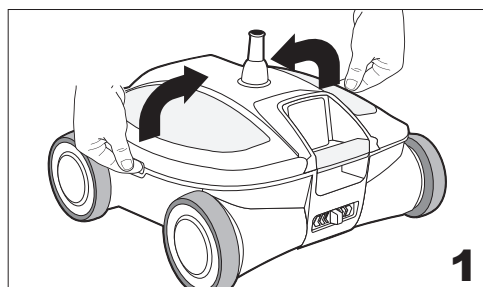

Programy čištění



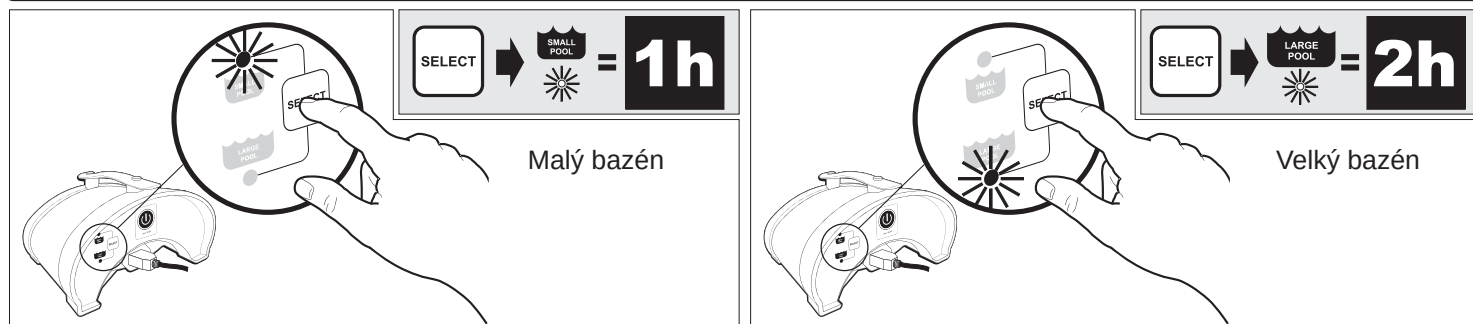


Péče o kabel



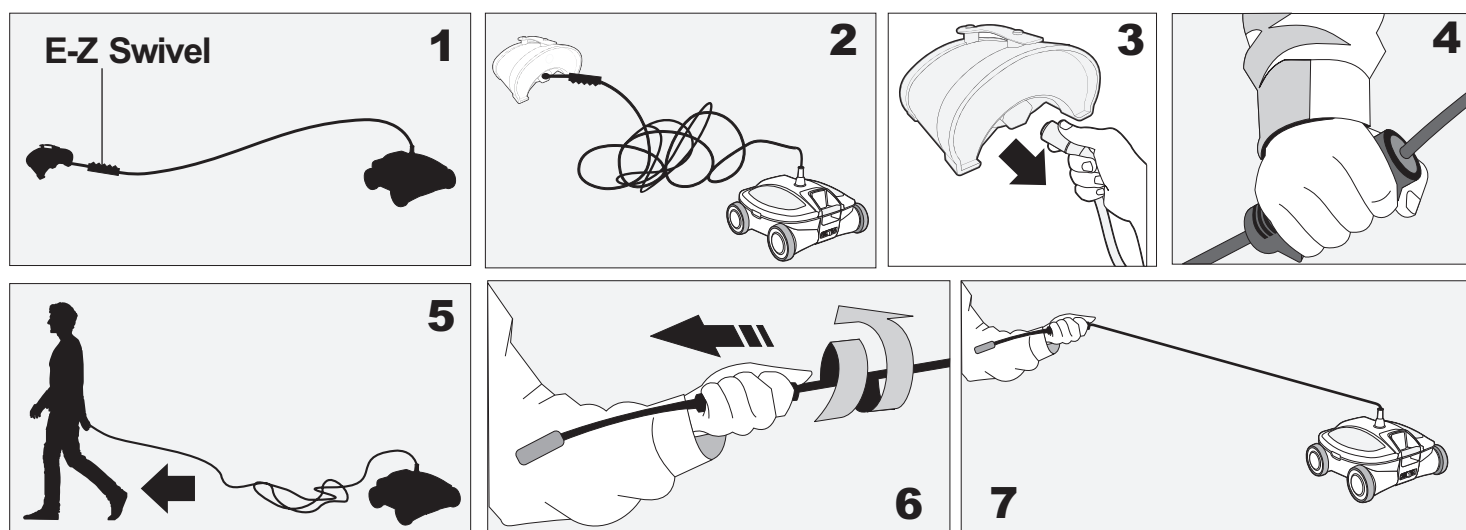


Čisticí prostředky

Pokud se vám zdá, že se zařízení pohybuje stále po stejné malé oblasti bazénu a že nečistí ostatní oblasti, změňte nastavení osy upravením konfigurace. Vysavač se tak bude moci pohybovat jiným způsobem.

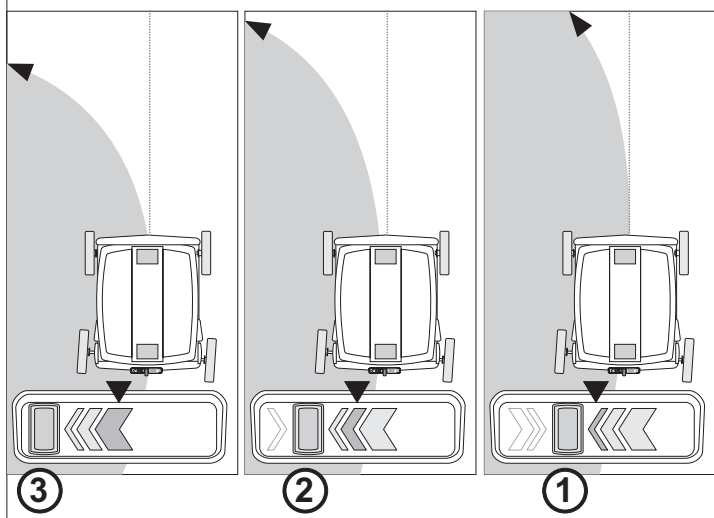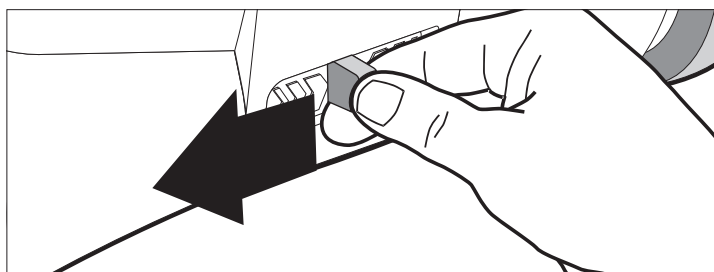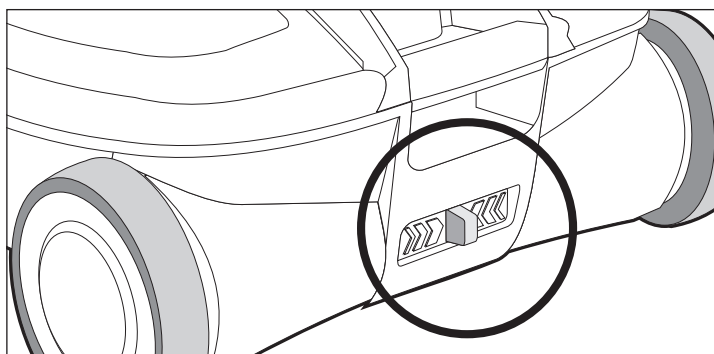


Běžný úhel otáčení

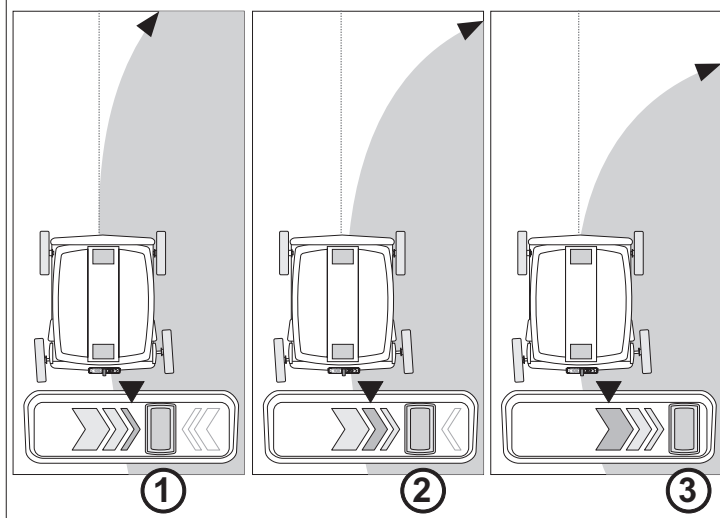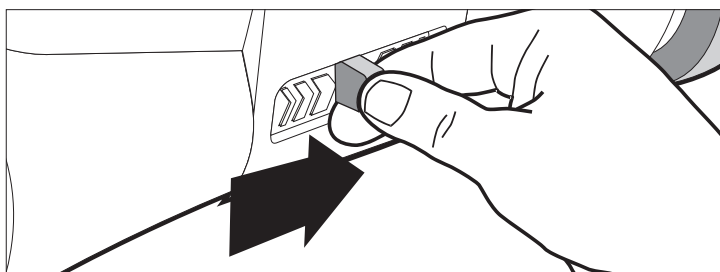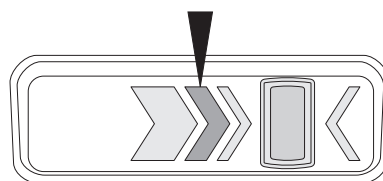


● **Funkce externího časovače (pouze u některých modelů)**

Tato funkce umožní koncovému uživateli naprogramovat program čištění prostřednictvím externího časovače (není součástí dodávky).

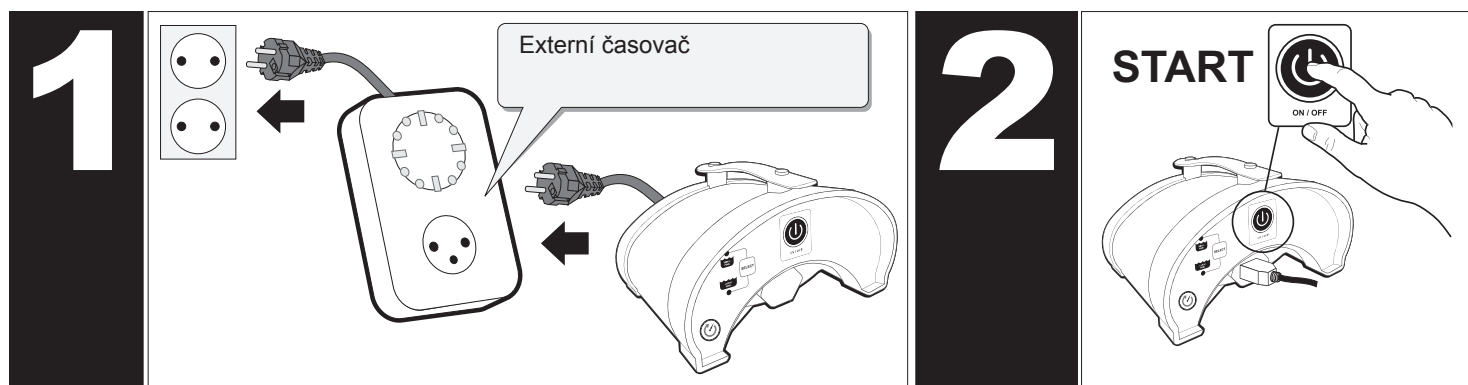


3

Volba programu čištění

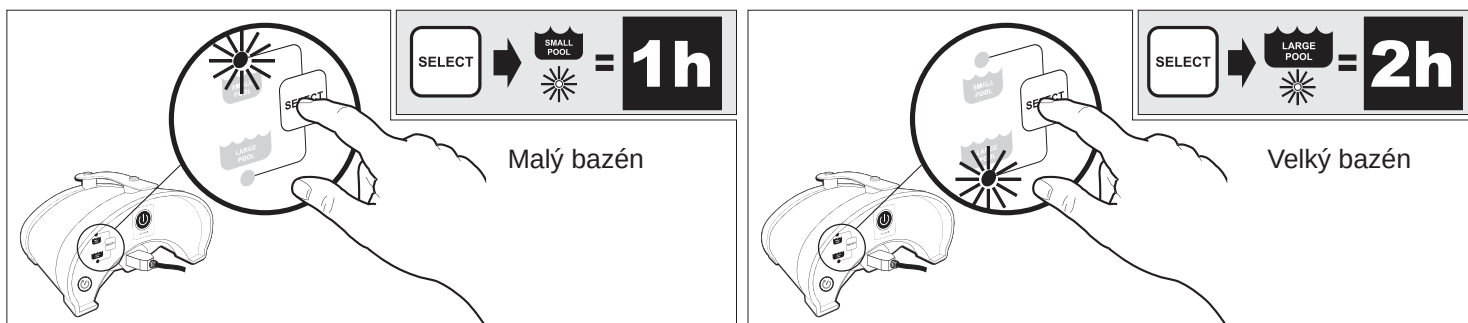

4

Aktivace režimu časovače (pouze u některých modelů)

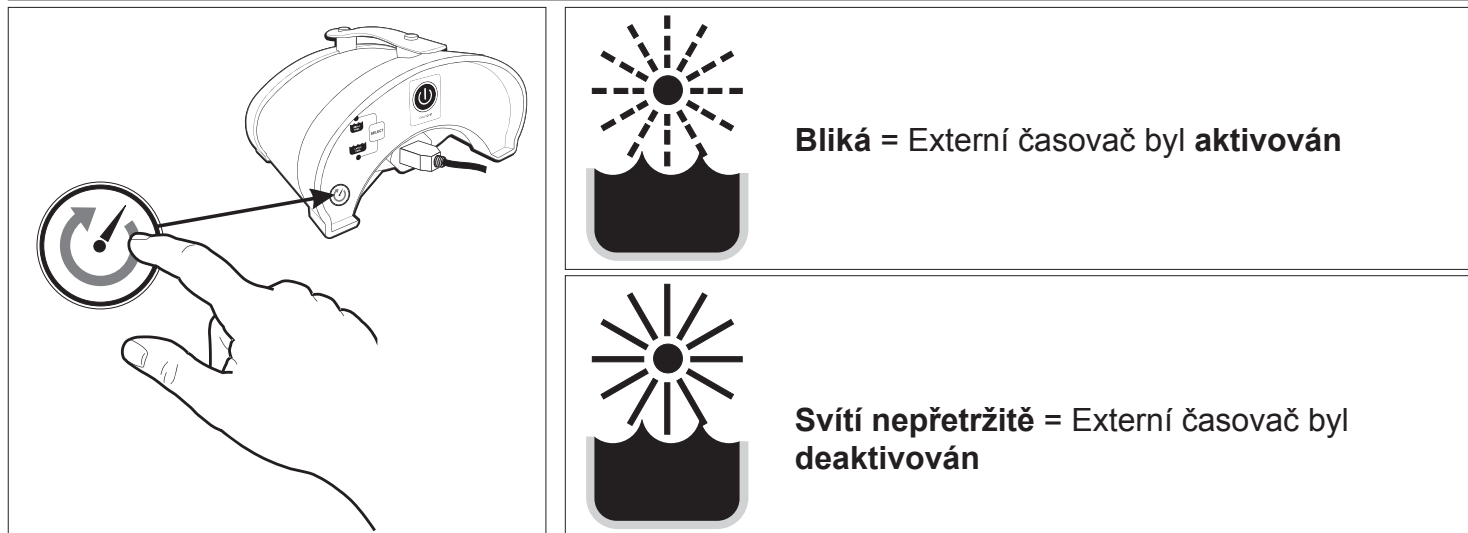

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si vybral náš výrobek na čištění bazénu. Doufáme, že budete k vaší plné spokojenosti užívat nový robot k údržbě vašeho bazénu po dlouhá léta.

Než začnete robot používat, věnujte prosím několik minut pečlivému prostudování tohoto návodu k použití. Ještě jednou vám děkujeme, že jste si zvolili právě náš výrobek.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

PŘEČTĚTE SI VŠECHNY POKYNY A ŘIĎTE SE JIMI

UPOZORNĚNÍ: Nezapojujte napájecí jednotku do uzemněné zásuvky ani nezapínejte bazénový vysavač přepnutím do polohy „ON“, pokud není vysavač zcela ponořen ve vodě. Spuštění vysavače mimo vodu způsobí okamžitě vážná poškození, která nejsou kryta zárukou.

Po ukončení čistícího cyklu ponechte vysavač ještě v bazénu po dobu 15 až 20 minut. To umožní dostatečné ochlazení motoru. Nenechávejte vysavač v bazénu trvale. Vždy vypínejte napájecí jednotku přepnutím do polohy „OFF“ a odpojujte ji od napájecí zásuvky před vyjmutím vysavače z bazénu.

VAROVÁNÍ: Vysavač nesmí být používán, pokud jsou ve vodě lidé. Vysavač je určen pouze pro použití v plaveckých bazénech

Bezpečnostní upozornění

- Zařízení musí být napájeno z obvodu s proudovým chráničem s vypínacím proudem, který nepřesáhne 30 mA
- Připojení do sítě musí být v souladu s místními a národními podmínkami a předpisy pro elektrická připojení.
- Pokud dojde k poškození napájecího kabelu, musí jej vyměnit pracovník servisu výrobce nebo kvalifikovaný a školený pracovník, jinak by mohlo dojít k nebezpečné situaci.

	Tento spotřebič nesmí používat osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností či znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost nebo pokud jim nebyly touto osobou podány instrukce týkající se používání tohoto spotřebiče. Dohlížejte na děti, aby si se spotřebičem nehrály.	
--	--	---

VAROVÁNÍ: Pro ochranu elektrické zásuvky a ochranu před případným úrazem elektrickým proudem musí být nainstalován Přerušovač zemního spojení (GFCI - pro USA) nebo proudový chránič (RCD - pro Evropu).

DŮLEŽITÉ:

Dbejte na to, abyste bazénový vysavač vždy skladovali při teplotě mezi 10 a 40 stupni Celsia (50 až 104 stupňů Fahrenheita). Tak bude zajištěna ochrana motorů, plastových částí a těsnění. Pokud byste tento požadavek nesplnili, došlo by ke ztrátě platnosti záruky. Robotu lze používat ve vodě o teplotě v rozmezí od 13 °C do 35 °C (od 55 °F do 95 °F). Doporučená optimální teplota se však nachází v rozmezí od 22 °C do 32 °C (od 72 °F do 90 °F)



ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Zařízení se pohybuje pomalu, nebo se zdá, že nevysává

Jedná se o nejběžnější dotaz. Řešením je ujistit se, že je filtrační koš zcela čistý. Zkontrolujte, zda nejsou sací ventily ucpané nebo znečištěné.

Všechny LED kontrolky na napájecí zdroji blikají

Zkontrolujte, zda se zařízení nenachází mimo vodu.

Zkontrolujte, zda není zaseknutý šroub pohonu.

Pro opětovné spuštění jednou stiskněte tlačítko napájení. Program čištění bude pokračovat tam, kde skončil.

Plovoucí kabel je stočený

Změňte nastavení osy. Je pravděpodobné, že zařízení zatáčí příliš prudce.

Kabel natáhněte pomocí systému E-Z Swivel.

Jednotka nenasává nečistoty

Zkontrolujte, zda jste jednotku a zdroj napájení řádně nastavili.

Zkontrolujte, zda není zaseknutý šroub pohonu.

Ujistěte se, zda je filtrační koš čistý.

Jednotka je zaseklá uprostřed bazénu, ale stále vyčerpává vodu

Zkontrolujte, zda vysavači nebrání v pohybu nějaká překážka nebo zda se vysavač nezasekl na nějakém volném předmětu v bazénu.

Zda se, že se jednotka pohybuje stále po stejné malé oblasti bazénu a že nečistí ostatní oblasti

Změňte nastavení osy upravením konfigurace kolíku. Vysavač se tak bude moci pohybovat jiným směrem a pokračovat v čištění.

Zkontrolujte konfiguraci kolíku.

Jednotka nevyčistí celý bazén

Zkontrolujte, zda je filtrační koš zcela čistý.

Upravte cyklus časovače na zdroji napájení.

Zkontrolujte, zda není oblast v okolí osy ucpaná nečistotami.

Zkontrolujte konfiguraci kolíku.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

