


ASTRALPOOL




Doplnění návodu na obsluhu a údržbu
automatického bazénového vysavače

Digitální napájecí zdroj a dálkové ovládání

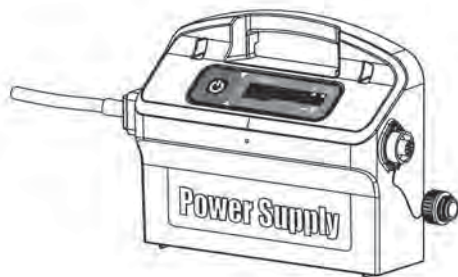

MONTÁŽ NAPÁJECÍHO ZDROJE NA VOZÍK

1. Digitální napájecí zdroj je vybaven adaptérem, který umožňuje umístit zdroj na vysavačový vozík.
2. Na napájecí zdroj nasadte adaptér a pak zafixujte do zámků vysavačového vozíku - viz obrázek.


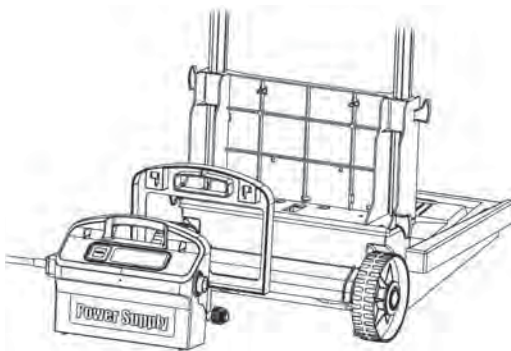


SPUŠTĚNÍ VYSAVAČE DOLPHIN

1. Zastrčte konektor plovoucího kabelu vysavače do konektoru digitálního napájecího zdroje.

2. Zastrčte přívodní kabel do napájecího zdroje a pak jeho koncovku do zásuvky 230 V stř.

3. Na napájecím zdroji stiskněte hlavní spínač ON / OFF. Vysavač ponořený na dno bazény se rozeběhne a začne odpočítávat dobu nastaveného čistícího cyklu.

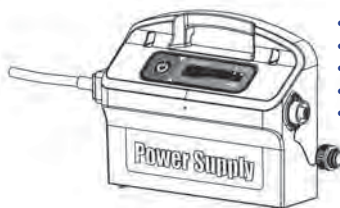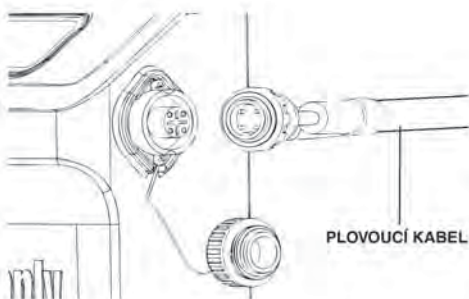


- 100 - 250 V stř.
- 50 - 60 Hz
- 180 W
- výstup 30 V DC
- el. krytí IP 54







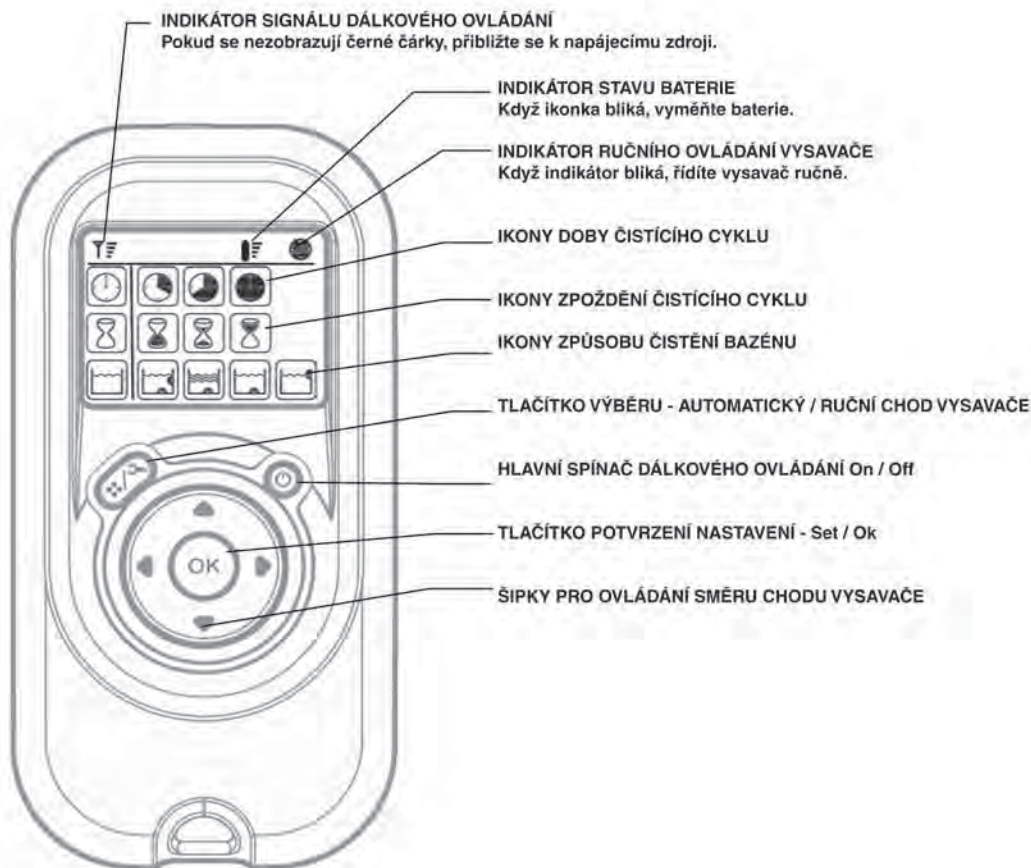










Dálkové ovládání umožňuje provozovat vysavač v automatickém nebo ručním řízení chodu. V automatickém chodu lze měnit všechny přednastavené parametry. V ručním chodu lze pomocí dálkového ovládání řídit směr chodu vysavače.



NASTAVENÍ PARAMETRŮ AUTOMATICKÉHO CHODU VYSAVAČE


Chcete-li měnit parametry automatického chodu vysavače, stiskněte nejprve tlačítko výběru Automatický / Ruční chod a poté nastavte požadované parametry dle následujícího výběru:

 <p>Indikátor doby čistícího cyklu. Lze volit mezi následujícími cykly.</p>	 <p>Rychlý cyklus v délce <u>1,5 hodiny</u>.</p>	 <p>Standardní cyklus v délce <u>2,5 hodiny</u>. Přednastaven z výroby.</p>	 <p>Cyklus Extra v délce <u>3,5 hodiny</u>.</p>	
 <p>Indikátor doby zpoždění startu. Nastavení doby zpoždění čistícího cyklu. Zpoždění umožňuje vyčkat do doby usazení nečistot na dně bazénu.</p>	 <p><u>Okamžitě</u> zahájení čistícího cyklu. Přednastaveno z výroby.</p>	 <p>Zpoždění <u>1</u> hodinu.</p>	 <p>Zpoždění <u>2</u> hodiny.</p>	
 <p>Indikátor způsobu čištění bazénu. Umožňuje vybrat tyto způsoby:</p>	 <p><u>Standardní</u> čištění dna a stěn bazénu. Přednastaveno z výroby.</p>	 <p><u>Ultra-čistý</u> Vyšší sání a pomalejší chod vysavače. Čistí jen dno a rohy bazénu.</p>	 <p>Čistí pouze <u>dno a rohy</u> bazénu při standardní rychlosti chodu.</p>	 <p>Čistí pouze <u>stěny a hladinovou linku</u> bazénu.</p>

Poznámka:


- když nestisknete během 2 minut žádné tlačítko na dálkovém ovládní, vysavač se sám přepne do dříve nastaveného automatického chodu
- když ukončíte způsob čištění Ultra-čistý nebo Pouze stěny, v dálkovém ovládní se do paměti uloží předešlé nastavení parametrů.

RUČNÍ ŘÍZENÍ CHODU VYSAVAČE

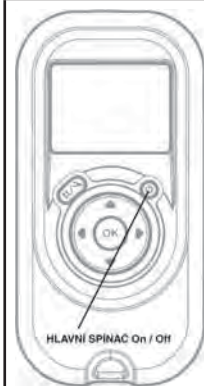

1. Stiskněte tlačítko On / Off a dálkové ovládání se přepne na ruční řízení.

2. K ručnímu řízení vysavače použijte šipky řízení směru na dálkovém ovládání

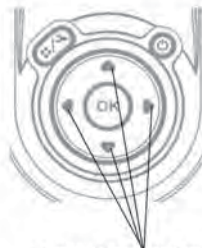


ŠIPKY ŘÍZENÍ SMĚRU

OPUŠTĚNÍ RUČNÍHO ŘÍZENÍ A NÁVRAT DO AUTOMATICKÉHO ŘÍZENÍ



1. Pro ukončení ručního řízení vysavače stiskněte 1x tlačítko výběru Automatické / Ruční řízení

2. Na dálkovém ovládání se zobrazí 3 řady ikon s funkcemi nastavení automatického chodu vysavače.

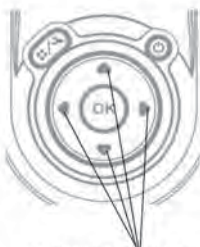

ŠIPKY ŘÍZENÍ SMĚRU

1. Pro změnu nastavení parametrů automatického chodu vysavače použijte šipky řízení směru: parametr vyberte šipkami nahoru a dolů, nastavte šipkami vlevo a vpravo.

2. Po zvolení změnu potvrďte stisknutím tlačítka Set / Ok.



TLAČÍTKO Set / Ok

MAYTRONICS DOLPHIN CLEANER

VYSAVAČ DOLPHIN

ZÁRUČNÍ LIST

WARRANTY REGISTRATION

MODEL / MODEL VYSAVAČE:

SERIAL No. / SÉRIOVÉ Č.:

PURCHASE DATE / DEN NÁKUPU(ZPROVOZNĚNÍ):

PURCHASER'S NAME-ORGANIZATION / JMÉNO UŽIVATELE(ORGANIZACE):

ADDRESS / ADRESA:

CITY / MĚSTO:

STATE / STÁT:

ZIP / PSČ:

SIGNATURE / PODPIS:

STAMP / RAZÍTKO:

DEALER'S NAME / NÁZEV DEALERA: **ASTRAL-BAZÉNOVÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ, s.r.o.**

ADDRESS / ADRESA:

DOUBRAVICE 86

CITY / MĚSTO:

DOBŘEJOVICE

STATE / STÁT:

CZECH REPUBLIC

ZIP / PSČ:

251 70

Please send this Warranty Registration and copy of the Packing List (Invoice) to the dealer's address within 14 days after putting the cleaner in operation, otherwise the warranty period will start from the date of the distributor's purchase.

Vyplněný záruční list zašlete na adresu dealera do 14 dnů od nákupu a zprovoznění vysavače, jinak se bude záruční lhůta počítat od data našeho prodeje maloobchodnímu distributorovi. K záručnímu listu přiložte kopii dodacího listu nebo daňového dokladu prokazujícího datum nákupu vysavače.

Astral - bazénové příslušenství, s.r.o.
velkoobchod bazénovým příslušenstvím